

### Popis

1. Nabíjecí zásuvka USB-C
2. ON/OFF tlačítko
3. Stavová LED kontrolka



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli.

## 1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

### Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

### Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

## 2. Obsah balení

- Stylus Scribble
- USB-C kabel
- Tento návod k použití

## 3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek chraňte před znečištěním a přehřátím. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy.
- Akumulátor je pevně instalován a nelze jej vyjmout. Výrobek likvidujte jako celek v souladu s platnými předpisy.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Příklad nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- V případě viditelného poškození produkt již dále nepoužívejte.
- Výrobek není hračka. Čištění a údržbu dětmi provádějte pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.

- Obalový materiál zlikvidujte dle platných předpisů o likvidaci.
- Baterii ani výrobek nevhazujte do ohně.
- Na akumulátorech/bateriích neprovádějte změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.

#### 4. Úvod

##### Poznámka



Pokud chcete zabránit poškození produktu, používejte pouze originální příslušenství (nebo příslušenství schválené firmou Hama).

##### Upozornění – Magnet



- Do blízkosti magnetu se nesmí dostat karty EC ani jiné podobné karty s magnetickým proužkem. Může dojít k poškození nebo úplnému vymazání dat na magnetickém proužku karty.
- Osoby s kardiostimulátorem se nesmí dostat do blízkosti magnetů. Magnety mohou negativně ovlivnit funkci kardiostimulátoru.

#### 4.1. Nabíjení akumulátoru

##### Upozornění – akumulátor

- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
- Vadné nabíječky nebo USB přípojky dále nepoužívejte a ani se je nepokoušejte opravovat.
- Výrobek nepřebíjejte ani ho zcela nevybíjejte.
- Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a extrémně nízkém tlaku vzduchu (např. ve velkých výškách).
- V případě delšího skladování výrobek pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku).

- Ve výrobku je zabudovaná nabíjecí baterie.
- Před prvním použitím produkt plně nabijte.
- Přiloženým kabelem propojte USB-C zásuvku na Styluse (1) a vhodnou USB nabíječku. Řiďte se pokyny v návodu k USB nabíječce.
- Stavová LED kontrolka (3) bude během nabíjení svítit červeně. Když je baterie plně nabitá, LED kontrolka (3) začne svítit zeleně.

##### Poznámka – Nabíjení / Kapacita baterie



- Plně nabití baterie trvá přibližně 90 minut.
- Při nabíjení může být pero zapnuté nebo vypnuté.
- Pokud je kapacita baterie menší než 10 %, stavová LED kontrolka (3) bude pomalu blikat modře a po asi 10 sekundách se automaticky vypne.

- Životnost zabudovaného akumulátoru závisí na používání produktu, nastaveních a okolitých podmínkách. Každá baterie, resp. každý akumulátor má omezenou životnost.

#### 4.2. Používání

##### Poznámka – automatické vypnutí



- Po 5 minutách nečinnosti se pero automaticky vypne.

**Poznámka – Poškození displeje**

Abyste se vyhnuli poškození displeje, dodržujte následující pokyny:

- Při používání dotykového pera nevyvíjejte příliš velký tlak na displej.
- Před použitím se ujistěte, že je displej i dotykové pero bez nečistot. Malé částičky, jako např. zrnka prachu/písku, mohou při používání dotykového pera způsobit škrábance na displeji.

**Poznámka – Ochranná fólie/Ochranné sklo na displeji**

Ochranná fólie nebo ochranné sklo na displeji zařízení může omezit funkčnost dotykového pera.

- Zapněte pero stisknutím tlačítka ON/OFF (2). Stavová LED kontrolka (3) bude svítit trvale modře.
- Pero vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF (2). LED kontrolka (3) přestane svítit.

**5. Údržba a čištění**

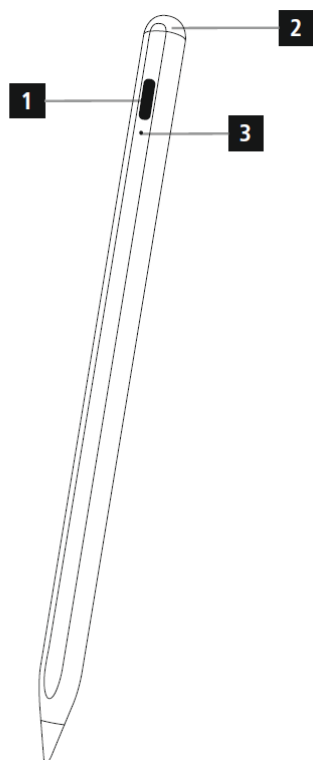
Produkt čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda.

**6. Záruka**

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů pro používání a bezpečnostních upozornění a varování.

**7. Technické údaje**

	<b>Stylus Scribble</b>
Napájení	5 V / 1 A
Spotřeba	5 V / 120 mA
Typ baterie	Lithium Polymer
Minimální kapacita	130 mAh / 0,48 Wh
Typická kapacita	140 mAh / 0,52 Wh
Hmotnost	14 g
Rozměry (délka x průměr)	165 x 9 mm
Systémové požadavky - Funkce Scribble	- iPad OS14 a vyšší - podpora jazyka

**Popis**

1. Nabíjacia zásuvka USB-C
2. ON/OFF tlačidlo
3. Stavová LED kontrolka



Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.

**1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení****Upozornenie**

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

**Poznámka**

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

**2. Obsah balenia**

- Stylus Scribble
- USB-C kábel
- Tento návod na použitie

**3. Bezpečnostné upozornenia**

- Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Akumulátor je pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať. Výrobok likvidujte ako celok v súlade s platnými predpismi.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch.
- V prípade viditeľného poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte.
- Výrobok nie je hračka. Čistenie a údržbu smú deti vykonávať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.

- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Akumulátor, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa.
- Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezahrievajte/nerozoberajte.

#### 4. Úvod

##### Poznámka



Používajte výhradne originálne príslušenstvo (alebo príslušenstvo schválené firmou Hama), aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

##### Upozornenie - magnet



- Do blízkosti magnetu neumiestňujte EC karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na magnetických prúžkoch týchto kariet by sa mohli poškodiť alebo kompletne vymazať.
- Vysstráňajte nositeľov kardiostimulátorov pred priblížením sa k magnetom. Magnety môžu negatívne ovplyvniť funkciu kardiostimulátora.

#### 4.1. Nabíjanie batérie

##### Upozornenie - akumulátor



- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
- Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky všeobecne viac nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Zabráňte prebitiu alebo úplnému vybitiu batérie.
- Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
- Pri dlhšom uskladnení zariadenie pravidelne dobíjajte (min. raz za 3 mesiace).

- Produkt má v sebe zabudovaný akumulátor.
- Pre prvým použitím ho plne nabite.
- Priloženým káblom prepojte USB-C zásuvku na produkte (1) a vhodnú USB nabíjačku. Riadte sa pokynmi v návode k USB nabíjačke.
- Stavová LED kontrolka (3) počas nabíjania svieti na červeno. Keď je akumulátor plne nabitý, LED kontrolka (3) svieti na zeleno.

##### Poznámka - nabíjanie / kapacita akumulátoru



- Nabitie akumulátoru naplno trvá približne 90 minút.
- Stylus môžete nabíjať, aj keď je vypnutý, aj keď je zapnutý.
- Ak klesne nabitie akumulátoru pod 10%, stavová LED kontrolka (3) začne pomaly blikať na modro a asi po 10 sekundách sa vypne.

- Životnosť zabudovaného akumulátoru závisí od spôsobu používania, nastaveniach a okolitých podmienkach. Každá batéria, resp. každý akumulátor má obmedzenú životnosť.

#### 4.2. Používanie

##### Poznámka - automatické vypnutie



- Ak je pero neaktívne viac ako 5 minút, automaticky sa samé vypne.

**Poznámka - poškodenie displeja**

Aby ste sa vyhlí poškodeniu displeja, dodržiavajte nasledovné:

- Pri používaní dotykového pera nevyvíjajte príliš veľký tlak na displej.
- Pred použitím sa ubezpečte, že je displej aj dotykové pero bez nečistôt. Malé čiastočky, ako napr. zrnká prachu/piesku, môžu pri používaní dotykového pera spôsobiť škrabance na displeji.

**Poznámka - Ochranná fólia/Ochranné sklo na displeji**

Ochranná fólie alebo ochranné sklo na displeji zariadenia môže obmedziť funkčnosť dotykového pera.

- Zapnite pero stlačením tlačidla ON/OFF (2). LED kontrola (3) svieti trvalo na modro.
- Pero vypnete stlačením tlačidla ON/OFF (2). LED kontrola (3) prestane svietiť.

**5. Starostlivosť a údržba**

Produkt čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby to výrobku nevnikla voda.

**6. Vylúčenie záruky**

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

**7. Technické údaje**

	<b>Stylus Scribble</b>
Napájanie	5 V / 1 A
Spotreba	5 V / 120 mA
Typ batérie	Lítium Polymér
Minimálna kapacita	130 mAh / 0,48 Wh
Typická kapacita	140 mAh / 0,52 Wh
Hmotnosť	14 g
Rozmery (dĺžka x priemer)	165 x 9 mm
Systémové požiadavky - Funkcia Scribble	- iPad OS14 a vyšší - podpora jazyka