

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!

Najděte si čas a přečtěte si, prosím nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k použití v dosahu a na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud výrobek prodáte, předejte tento návod k použití novému majiteli.

1. Důležité upozornění

- Děti si nesmí s výrobkem hrát. Děti smí čistit nebo používat výrobek pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Tento výrobek není vhodný jako pomůcka na plavání či nadnášení ve vodě.

Upozornění – teplotní extrémy



- Výrobek nepoužívejte při teplotách pod -5°C a nad $+40^{\circ}\text{C}$. Extrémní chlad způsobuje tuhost materiálu, což má za následek křehkost a hrozí zlomení. Extrémní horko způsobuje, že materiál příliš změkne a stává se propustný.
- Nevystavujte výrobek ani jeho obsah dlouhému působení přímého slunečního záření. Zvýšená teplota uvnitř pouzdra může poškodit pouzdro nebo jeho obsah.
- Pouzdro nechrání obsah před UV zářením.

Poznámka – před prvním použitím



- Před prvním použitím se ubezpečte, že je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda se na pouzdře nenalézají malé dírkky nebo jiné poškození.
- Zkontrolujte, či je gumové těsnění a těsnící lišta v pořádku.

Poznámka – režim „Touch-disable mode“ / „Pocket mode“




- U zařízení, která mají zapnutý režim „Touch-disable mode“ / „Pocket mode“ se může stát, že je nebudete moci přes pouzdro ovládat. Pokud se to stane, vypněte výše zmíněný režim.

2. Péče a údržba

- Výrobek čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda.
- Zbytky vody s čisticím prostředkem pořádně umyjte pomocí čisté vody.
- Po čištění výrobek důkladně vysušte zvenku i zevnitř.

3. Záruka

Společnost Hama nenes zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění a varování.

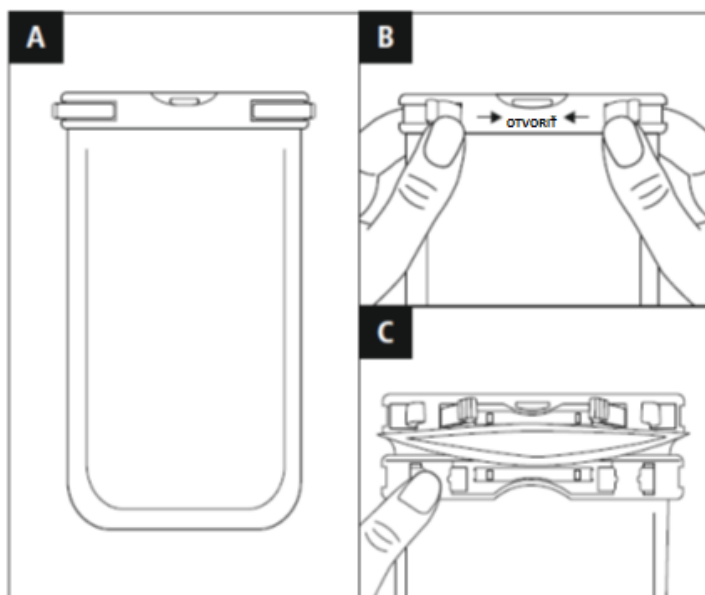

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.

1. Dôležité upozornenia

- Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Deti smú čistiť alebo používať výrobok iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Tento výrobok nie je vhodný ako pomôcka na plávanie či nadnášanie vo vode.

Upozornenie - teplotné extrémny



- Výrobok nepoužívajte pri teplotách pod -5°C a nad $+40^{\circ}\text{C}$. Extrémny chlad spôsobuje tuhosť materiálu, čo má za následok krehkosť a hrozí zlomenie. Extrémna horúčava spôsobuje, že materiál príliš zmäkne a stáva sa priepustný.
- Nevystavujte výrobok ani jeho obsah dlhému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Zvýšená teplota vo vnútri puzdra môže poškodiť puzdro alebo jeho obsah.
- Puzdro nechráni obsah pred UV žiarením.

Poznámka - pred prvým použitím



- Pred prvým použitím sa ubezpečte, že je výrobok nepoškodený a v dobrom stave.
- Skontrolujte, či sa na puzdre nenachádzajú malé diery alebo iné poškodenia.
- Skontrolujte, či je gumené tesnenie a tesniaca lišta v poriadku.

Poznámka - režim „Touch-disable mode“ / „Pocket mode“



- Pri zariadeniach, ktoré majú zapnutý režim „Touch-disable mode“ / „Pocket mode“ sa môže stať, že ich nebudete vedieť cez puzdro ovládať. Ak sa to stane, vypnite vyššie spomenutý režim.

2. Starostlivosť a údržba

- Výrobok čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa žmolky a vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Zvyšky slanej vody poriadne umyte pomocou čistej vody.
- Po čistení výrobok dôkladne vysušte zvonku aj zvnútra.

3. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.