



/CZ/ Cudy 4G (LTE) router LT18_EU / LT12_EU Obecný návod

1. Nainstalujte antény pro mobilní síť (pokud nejsou nainstalovány).

Vložte SIM kartu (formát nano SIM) do slotu SIM1. SIM kartu jemně zasuňte do slotu kontakty směrem dolů, dokud neuslyšíte kliknutí.

Poznámka 1: Router nepodporuje SIM Hot Swap, vkládejte/vyjímejte SIM kartu pouze při vypnutém routeru, jinak může dojít k poškození.

Poznámka 2: Pokud vložíte SIM karty do obou slotů, router si automaticky vybere jednu z nich. To může trvat delší dobu, proto se při prvním použití doporučuje vložit jen jednu SIM kartu.

2. Připojte router pomocí dodaného zdroje k napájení. Zapněte router a počkejte, až bude připraven, kontrolka bude trvale svítit. Může to trvat 2-5 minut.

Poznámka: Připojení do sítě některých operátorů může trvat déle, v případě potřeby počkejte dalších 5 minut.

3. Pokud kontrolka trvale svítí modře nebo fialově, je router připojen k mobilní síti. Pokud svítí červeně, pokračujte v konfiguraci routeru.

4. Připojte se k routeru z vašeho zařízení (počítače nebo telefonu/tabletu) **metodou A nebo B.**

A. **Wi-Fi:** Připojte zařízení k výchozí Wi-Fi síti routeru (název a heslo sítě jsou vytištěny na spodní části routeru). Pokračujte bodem 5.

B. **Kabelové:** Vypněte Wi-Fi nebo mobilní připojení na vašem zařízení a připojte jej k portu LAN na routeru pomocí síťového kabelu (Ethernet). Pokračujte bodem 5.

5. Otevřete webový prohlížeč a postupujte podle obrázků pro připojení k rozhraní routeru.

6. V případě potřeby zadejte PIN pro SIM kartu (nebo kontaktujte vašeho poskytovatele mobilního připojení).

7. V části „Stav“ zkontrolujte položku „Internet“. Pokud je status „Připojeno“, je router připojen k síti mobilního operátora. Pokud je status „Nepřipojeno“, klikněte na „Rychlé nastavení“ a postupujte podle obrázků.

Poznámka: Pokud si nejste jisti parametry APN, kontaktujte svého operátora.

V případě dalších problémů se obraťte na support@cudy.com.

Užijte si internet!

Kontakty:

www.cudy.com

support@cudy.com





Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno

www.hama.cz


info@hama.cz




LED kontrolky


	Nesvítí	Napájení vypnuto
	Bliká	Probíhá spouštění
	Svítí	Zapnuto
	Nesvítí	Není vložena SIM
	Červená	Nepřipojeno k mobilní síti
	Fialová	Slabý mobilní signál
	Modrá	Silný mobilní signál
	Nesvítí	Wi-Fi vypnuto
	Bliká	Připojování WPS
	Svítí	Zapnuto
	Nesvítí	Vypnuto
	Červená	Nepřipojeno k internetu
	Fialová	2G/3G internet
	Modrá	4G/WAN internet
LAN	Nesvítí	Nepřipojeno
	Svítí	Připojeno

Tlačítka

Power	Zapnutí/vypnutí routeru
WPS	Aktivace WPS párování
Reset	Stiskněte na 2 s (LED kontrolky 3x zablikají) pro reset do výchozího nastavení.

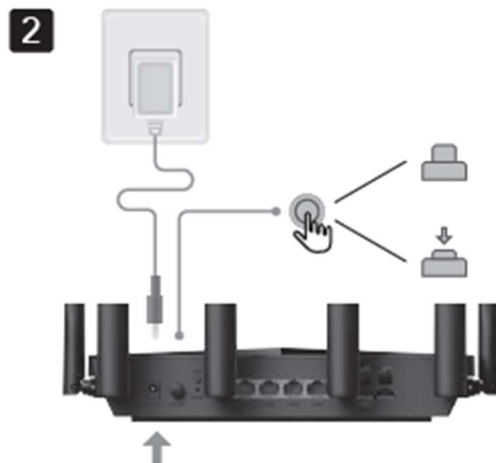

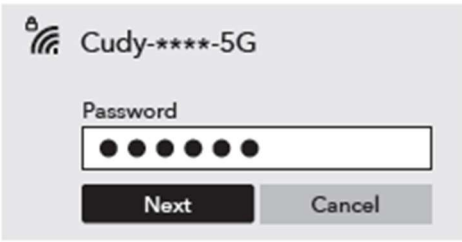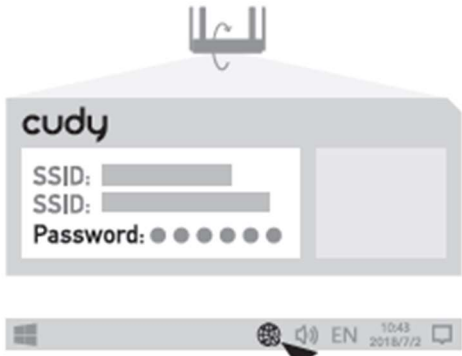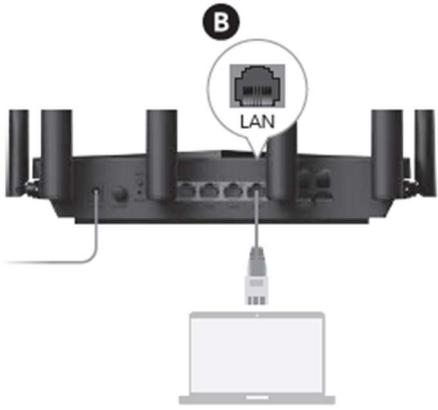

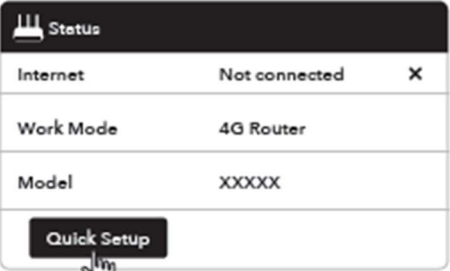7  **Status**

Internet	Not connected	X
Work Mode	4G Router	
Model	XXXXX	

Quick Setup

1 2 3 4
Timezone Cellular Wireless Summary

2.4G SSID

Password (Optional)

5G SSID

Password (Optional)

«Back» **Next»**

1 2 3 4
Timezone Cellular Wireless Summary

XXXXXXXXX

«Back» **Next»**

1 2 3 4
Timezone Cellular Wireless Summary

APN Profile

«Back» **Next»**

1 2 3 4
Timezone Cellular Wireless Summary

APN Profile Auto

2.4G SSID


Password

5G SSID

Password

«Back» **Next»**

Recyklace (životní prostředí)



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Prohlášení o shodě:

Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2015/863/ES a 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.



/SK/ Cudy 4G (LTE) router LT18_EU / LT12_EU

Všeobecný návod

1. Nainštalujte antény pre mobilnú sieť (ak nie sú nainštalované).

Vložte SIM kartu (formát nano SIM) do slotu SIM1. SIM kartu jemne zasuňte do slotu kontaktami smerom dolu, pokým nebudete počuť kliknutie.

Poznámka 1: Router nepodporuje SIM Hot Swap, vkladajte/vyťahujte SIM kartu len pri vypnutom routeri, inak môže dôjsť k poškodeniu. Poznámka 2: Ak vložíte SIM karty do oboch slotov, router si automaticky vyberie jednu z nich. To môže trvať dlhšiu dobu, preto sa pri prvom použití odporúča vložiť len jednu SIM kartu.

2. Pripojte router pomocou dodaného zdroja k napájaniu. Zapnite router a počkajte, až bude pripravený, kontrolka bude trvale svietiť. Môže to trvať 2-5 minút.

Poznámka: Pripojenie do siete niektorých operátorov môže trvať dlhšie, v prípade potreby počkajte ďalších 5 minút.

3. Ak kontrolka trvale svieti modro alebo fialovo, je router pripojený k mobilnej sieti. Ak svieti červene, pokračujte v konfigurácii routera.
4. Pripojte sa k routeru z vášho zariadenia (počítača, telefónu/tabletu) **metódou A alebo B.**
 - A. **Wi-Fi:** Pripojte zariadenie k východiskovej Wi-Fi sieti routera (názov a heslo siete sú vytlačené na spodnej časti routera). Pokračujte bodom 5.
 - B. **Káblové:** Vypnite Wi-Fi alebo mobilné pripojenie na vašom zariadení a pripojte ho k portu LAN na routeri pomocou sieťového kábla (Ethernet). Pokračujte bodom 5.
5. Otvorte webový prehliadač a postupujte podľa obrázkov pre pripojenie k rozhraniu routera.
6. V prípade potreby zadajte PIN pre SIM kartu (alebo kontaktujte vášho poskytovateľa mobilného pripojenia).
7. V časti „Stav“ skontrolujte položku „Internet“. Ak je status „Pripojenie“, je router pripojený k sieti mobilného operátora. Ak je status „Nepripojené“, kliknite na „Rýchle nastavenie“ a postupujte podľa obrázkov.

Poznámka: Ak si nie ste istí parametrami APN, kontaktujte svojho operátora.

V prípade ďalších problémov sa obráťte na support@cudy.com.

Užite si internet!

Kontakty:

www.cudy.com

support@cudy.com

Dovozca:

Hama Slovakia spol. s r. o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok

www.hama.sk


info@hama.sk




LED kontrolky




⏻	Nesvieti	Napájanie vypnuté
	Bliká	Prebieha spustenie
	Svieti	Zapnuté
📶	Nesvieti	Nie je vložená SIM
	Červená	Nepripojené k mobilnej sieti
	Fialová	Slabý mobilný signál
	Modrá	Silný mobilný signál
📶	Nesvieti	Wi-Fi vypnuté
	Bliká	Pripájanie WPS
	Svieti	Zapnuté
🔄	Nesvieti	Vypnuté
	Červená	Nepripojené k internetu
	Fialová	2G/3G internet
	Modrá	4G/WAN internet
LAN	Nesvieti	Nepripojené
	Svieti	Pripojené

Tlačidlá

Power	Zapnutie/vypnutie routera
WPS	Aktivácia WPS párovania
Reset	Stlačte na 2 s (LED kontrolky 3x zablikajú) pre reset do východiskového nastavenia.

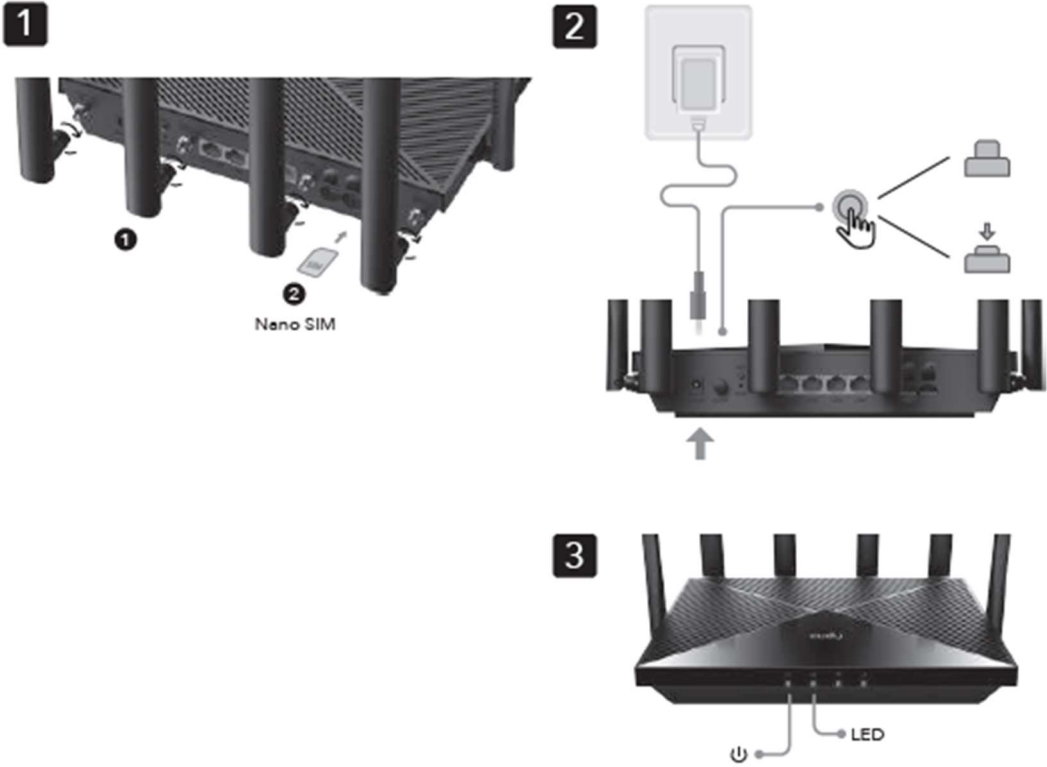

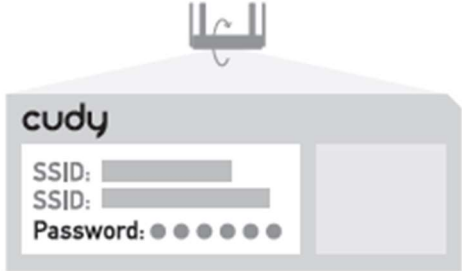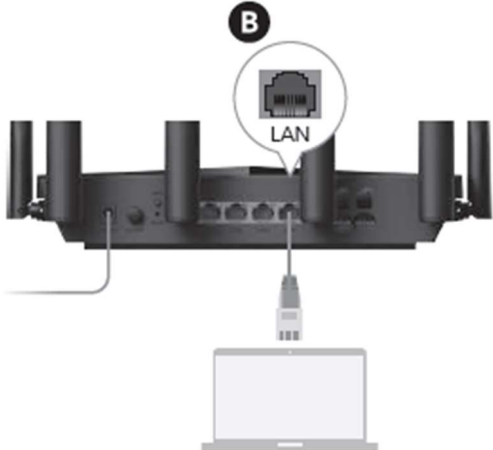

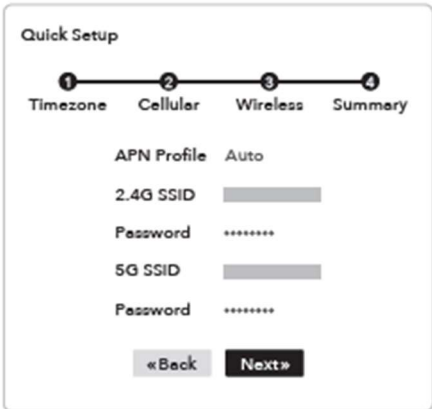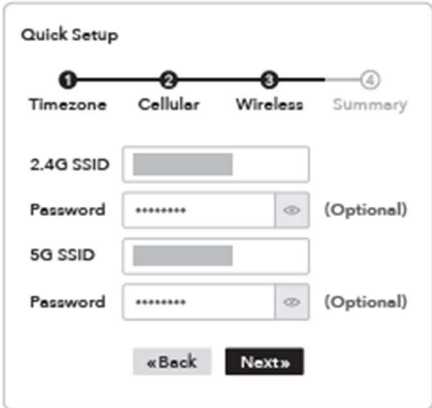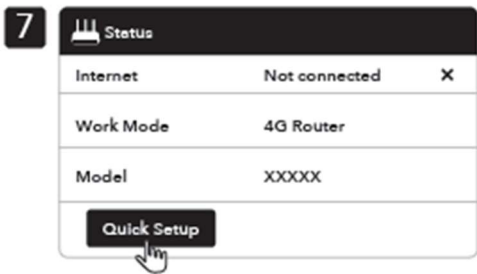

Recyklácia (životné prostredie)



Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie nesmú byť vhoďené do bežného domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie v súlade s príslušnými normami a predpismi na príslušnom lokálnom zbernom mieste, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia.

Vyhlásenie o zhode:

Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2015/863/ES a 2011/65/EÚ. Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.